
AirTracks

AirTracks, Санкт-Петербург
тел. +7-981-829-19-79 · info@airtracks.ru
airtracks.ru

Инструкция по эксплуатации

Гимнастический трамплин для прыжков

AirTracks, Санкт-Петербург · 08.10.2026

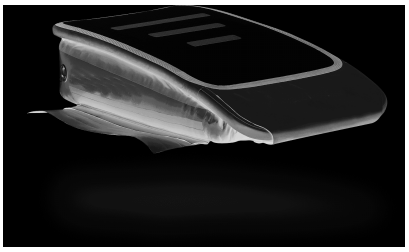

Изделие	Гимнастический трамплин для прыжков
Тип	надувной акробатической дорожки AirTrack
Материал	армированный ПВХ повышенной прочности
Изготовитель	AirTracks, Санкт-Петербург · airtracks.ru

ВАЖНО — БЕЗОПАСНОСТЬ. Не превышайте рекомендованную нагрузку и число пользователей. Берегите изделие от острых предметов, открытого огня, искр и едких веществ. На воде обязательны спасательные жилеты. Не оставляйте изделие перекачанным на жаре. Дети — только под присмотром взрослых.

1. О товаре

Назначение. Перед вами — инструкция по эксплуатации надувной акробатической дорожки AirTrack. Гимнастический мостик трамплин для прыжков от AirTracks 140 см Все изделия изготовлены из армированного ПВХ повышенной прочности. Соблюдение правил из этой инструкции продлевает срок службы изделия и сохраняет гарантию.

2. Подготовка к использованию

Расстелите дорожку на ровной площадке без острых предметов. Накачайте насосом до нужной упругости: для дома и начинающих — мягче, для тренировок и соревнований — плотнее (рабочее давление обычно 0,1–0,3 бар). Проверьте, что клапаны плотно закрыты и дорожка держит форму. **Важно:** не накачивайте на жаре до максимума — нагретый воздух расширяется и может повредить швы; в холод воздух сжимается — слегка дополните давление.

3. Эксплуатация и безопасность

Занимайтесь только под контролем и со страховкой, в чистой сменной обуви или без обуви. Не превышайте число занимающихся одновременно. Не используйте дорожку на скользком/неровном основании и у края воды без присмотра. Берегите поверхность от острых предметов и каблуков. Берегите изделие от открытого огня, искр, тлеющих углей, едких химических веществ и растворителей. Не волочите изделие по земле и асфальту.

4. Чистка и уход

Мойте изделие только в накачанном виде, чистой водой с мягким моющим средством — без агрессивной химии, растворителей и абразивов. Особое внимание уделяйте стыкам бортов и днища, где скапливаются грязь и песок. После использования в солёной воде ополаскивайте пресной водой.

5. Сушка

Перед хранением изделие должно быть полностью сухим. Сушите в тени или в хорошо

проветриваемом помещении, без нагревательных приборов, фена и прямого жара. Во время сушки осмотрите поверхность и швы — мелкие повреждения проще устранить сразу.

6. Хранение

Перед хранением тщательно вымойте и высушите изделие и чехол: остатки грязи и запах привлекают грызунов, которые прогрызают ПВХ. Не сворачивайте изделие слишком плотно — материал должен «дышать»; храните слегка приспущенным или на деревянном/фанерном основании. Помещение — прохладное, сухое, проветриваемое, без прямого солнца. Зимой берегите от мороза и грызунов.

7. Транспортировка

Перевозите изделие в чехле, оберегая от острых предметов и трения о жёсткие кромки. Не кладите сверху тяжёлые предметы. Не волочите по земле.

8. Ремонт

Мелкие проколы и порезы до 5 см устраняются заплаткой из ремкомплекта. Порядок: 1) очистите и **обязательно обезжирьте** заплатку и место ремонта (без обезжиривания латка отклеится); 2) используйте **только клей для ПВХ** из ремкомплекта — резиновый клей, «Момент» и суперклей не подходят (на солнце «плывут»); 3) нанесите тонкий слой клея на обе поверхности, через ~30 минут повторите тонким слоем, плотно прижмите и прокатайте от центра к краям; 4) **не накачивайте изделие 24–48 часов** — клею нужно набрать прочность, иначе давление оторвёт заплатку. Для подогрева не используйте открытый огонь. Сложный ремонт (швы, клапаны, порезы более 5 см) доверьте сервису или производителю.

9. Гарантия и контакты

Гарантия на заводские швы — **2 года** с даты покупки. Гарантия не распространяется на механические повреждения, проколы, порезы, последствия перекачки, перегрева и нарушения правил эксплуатации. По вопросам ремонта, гарантии и заказа: **+7-981-829-19-79** · info@airtracks.ru · airtracks.ru. Изготовитель: AirTracks, Санкт-Петербург.