


## Инструкция по эксплуатации Акробатическая дорожка 1300 x 100 x 30

AirTracks, Санкт-Петербург · 16.06.2026

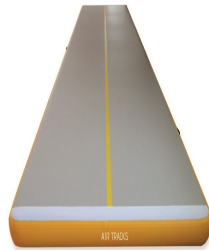

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Изделие</b>      | Акробатическая дорожка 1300 x 100 x 30    |
| <b>Тип</b>          | надувной акробатической дорожки AirTrack  |
| <b>Материал</b>     | армированный ПВХ повышенной прочности     |
| <b>Габариты</b>     | 1300 x 100 x 30 см                        |
| <b>Изготовитель</b> | AirTracks, Санкт-Петербург · airtracks.ru |

**ВАЖНО — БЕЗОПАСНОСТЬ.** Не превышайте рекомендованную нагрузку и число пользователей. Берегите изделие от острых предметов, открытого огня, искр и едких веществ. На воде обязательны спасательные жилеты. Не оставляйте изделие перекачанным на жаре. Дети — только под присмотром взрослых.

### 1. О товаре

**Назначение.** Перед вами — инструкция по эксплуатации надувной акробатической дорожки AirTrack. Акробатическая дорожка - Гимнастический мат большой толщины 30 см Все изделия изготовлены из армированного ПВХ повышенной прочности. Соблюдение правил из этой инструкции продлевает срок службы изделия и сохраняет гарантию.

### 2. Подготовка к использованию

Расстелите дорожку на ровной площадке без острых предметов. Накачайте насосом до нужной упругости: для дома и начинающих — мягче, для тренировок и соревнований — плотнее (рабочее давление обычно 0,1-0,3 бар). Проверьте, что клапаны плотно закрыты и дорожка держит форму.

**Важно:** не накачивайте на жаре до максимума — нагретый воздух расширяется и может повредить швы; в холод воздух сжимается — слегка дополните давление.

### 3. Эксплуатация и безопасность

Занимайтесь только под контролем и со страховкой, в чистой сменной обуви или без обуви. Не превышайте число занимающихся одновременно. Не используйте дорожку на скользком/неровном основании и у края воды без присмотра. Берегите поверхность от острых предметов и каблуков. Берегите изделие от открытого огня, искр, тлеющих углей, едких химических веществ и растворителей. Не волочите изделие по земле и асфальту.

### 4. Чистка и уход

Мойте изделие только в накачанном виде, чистой водой с мягким моющим средством — без агрессивной химии, растворителей и абразивов. Особое внимание уделяйте стыкам бортов и днища, где скапливаются грязь и песок. После использования в солёной воде ополаскивайте пресной водой.

## 5. Сушка

Перед хранением изделие должно быть полностью сухим. Сушите в тени или в хорошо проветриваемом помещении, без нагревательных приборов, фена и прямого жара. Во время сушки осмотрите поверхность и швы — мелкие повреждения проще устранить сразу.

## 6. Хранение

Перед хранением тщательно вымойте и высушите изделие и чехол: остатки грязи и запах привлекают грызунов, которые прогрызают ПВХ. Не сворачивайте изделие слишком плотно — материал должен «дышать»; храните слегка приспущенным или на деревянном/фанерном основании. Помещение — прохладное, сухое, проветриваемое, без прямого солнца. Зимой берегите от мороза и грызунов.

## 7. Транспортировка

Перевозите изделие в чехле, оберегая от острых предметов и трения о жёсткие кромки. Не кладите сверху тяжёлые предметы. Не волочите по земле.

## 8. Ремонт

Мелкие проколы и порезы до 5 см устраняются заплаткой из ремкомплекта. Порядок: 1) очистите и **обязательно обезжирьте** заплатку и место ремонта (без обезжиривания латка отклеится); 2) используйте **только клей для ПВХ** из ремкомплекта — резиновый клей, «Момент» и суперклей не подходят (на солнце «плывут»); 3) нанесите тонкий слой клея на обе поверхности, через ~30 минут повторите тонким слоем, плотно прижмите и прокатайте от центра к краям; 4) **не накачивайте изделие 24-48 часов** — клею нужно набрать прочность, иначе давление оторвёт заплатку. Для подогрева не используйте открытый огонь. Сложный ремонт (швы, клапаны, порезы более 5 см) доверьте сервису или производителю.

## 9. Гарантия и контакты

Гарантия на заводские швы — **12 месяцев** с даты покупки. Гарантия не распространяется на механические повреждения, проколы, порезы, последствия перекачки, перегрева и нарушения правил эксплуатации. По вопросам ремонта, гарантии и заказа: **+7-981-829-19-79** · [info@airtracks.ru](mailto:info@airtracks.ru) · [airtracks.ru](http://airtracks.ru). Изготовитель: AirTracks, Санкт-Петербург.