


## Инструкция по эксплуатации

### Мат для спорт зала 200 x 120 x 10 см

AirTracks, Санкт-Петербург · 16.06.2026

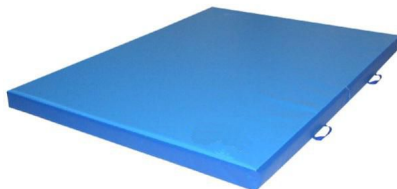

<b>Изделие</b>	Мат для спорт зала 200 x 120 x 10 см
<b>Тип</b>	гимнастического / страховочного мата
<b>Материал</b>	армированный ПВХ повышенной прочности
<b>Габариты</b>	200 x 120 x 10 см
<b>Изготовитель</b>	AirTracks, Санкт-Петербург · airtracks.ru

**ВАЖНО — БЕЗОПАСНОСТЬ.** Не превышайте рекомендованную нагрузку и число пользователей. Берегите изделие от острых предметов, открытого огня, искр и едких веществ. На воде обязательны спасательные жилеты. Не оставляйте изделие перекачанным на жаре. Дети — только под присмотром взрослых.

#### 1. О товаре

**Назначение.** Перед вами — инструкция по эксплуатации гимнастического / страховочного мата. Все изделия изготовлены из армированного ПВХ повышенной прочности. Соблюдение правил из этой инструкции продлевает срок службы изделия и сохраняет гарантию.

#### 2. Подготовка к использованию

Разместите мат на ровной площадке. Если мат надувной (AirDeck) — накачайте до рабочей упругости и закройте клапаны; наполненный мат должен быть плотным и ровным. **Важно:** не накачивайте на жаре до максимума — нагретый воздух расширяется и может повредить швы; в холод воздух сжимается — слегка дополните давление.

#### 3. Эксплуатация и безопасность

Используйте мат для страховки и приземлений по назначению, не превышайте нагрузку. Стыкуйте несколько матов плотно, без зазоров. Берегите покрытие от острых предметов и обуви с шипами. Берегите изделие от открытого огня, искр, тлеющих углей, едких химических веществ и растворителей. Не волочите изделие по земле и асфальту.

#### 4. Чистка и уход

Мойте изделие только в накачанном виде, чистой водой с мягким моющим средством — без агрессивной химии, растворителей и абразивов. Особое внимание уделяйте стыкам бортов и днища, где скапливаются грязь и песок. После использования в солёной воде ополаскивайте пресной водой.

#### 5. Сушка

Перед хранением изделие должно быть полностью сухим. Сушите в тени или в хорошо проветриваемом помещении, без нагревательных приборов, фена и прямого жара. Во время сушки осмотрите поверхность и швы — мелкие повреждения проще устранить сразу.

## 6. Хранение

Перед хранением тщательно вымойте и высушите изделие и чехол: остатки грязи и запах привлекают грызунов, которые прогрызают ПВХ. Не сворачивайте изделие слишком плотно — материал должен «дышать»; храните слегка приспущенным или на деревянном/фанерном основании. Помещение — прохладное, сухое, проветриваемое, без прямого солнца. Зимой берегите от мороза и грызунов.

## 7. Транспортировка

Перевозите изделие в чехле, оберегая от острых предметов и трения о жёсткие кромки. Не кладите сверху тяжёлые предметы. Не волочите по земле.

## 8. Ремонт

Мелкие проколы и порезы до 5 см устраняются заплаткой из ремкомплекта. Порядок: 1) очистите и **обязательно обезжирьте** заплатку и место ремонта (без обезжиривания латка отклеится); 2) используйте **только клей для ПВХ** из ремкомплекта — резиновый клей, «Момент» и суперклей не подходят (на солнце «плывут»); 3) нанесите тонкий слой клея на обе поверхности, через ~30 минут повторите тонким слоем, плотно прижмите и прокатайте от центра к краям; 4) **не накачивайте изделие 24-48 часов** — клею нужно набрать прочность, иначе давление оторвёт заплатку. Для подогрева не используйте открытый огонь. Сложный ремонт (швы, клапаны, порезы более 5 см) доверьте сервису или производителю.

## 9. Гарантия и контакты

Гарантия на заводские швы — **12 месяцев** с даты покупки. Гарантия не распространяется на механические повреждения, проколы, порезы, последствия перекачки, перегрева и нарушения правил эксплуатации. По вопросам ремонта, гарантии и заказа: **+7-981-829-19-79** · [info@airtracks.ru](mailto:info@airtracks.ru) · [airtracks.ru](http://airtracks.ru). Изготовитель: AirTracks, Санкт-Петербург.